

SOLUCIÓ

Activitat - T11.2 Servei SAMBA

Objectiu

Posar en pràctica la compartició de recursos, (carpetes), entre diferents màquines **Linux-windows** mitjançant el servei **SAMBA**.

1) Components:

Host	Nom (<i>obligatori...</i>)	Instal·lació
Servidor (ubuntu server)	<i>ser-02</i>	<i>sudo apt install samba -y</i>
Client (ubuntu desktop)	<i>client-01</i>	<i>sudo apt install cifs-utils</i>
Client windows	<i>client-02</i>	---

2) Procediment:

- Crea i comparteix la següent carpeta del servidor (*i que tinguin dos arxius*).

Carpeta: **/srv/samba/FOTOS**

Nom compartit: **fotos-xarxa**

Parametres minims de la zona: **writable, browseable, guest ok**

3) Accés als recursos Samba:

- Des de Windows (Ruta UNC) connectar a una unitat de xarxa.

AJUDA (directiva seguretat):

<https://www.youtube.com/watch?v=JDSGwguQu0g>

- Des de Linux (Ho muntarem en la carpeta local **/home/cFOTOS**)
- Muntatge automàtic (fitxer **/etc/fstab**). Per fer el muntatge permanent.

- Lliurament:

- 1) Imatge de la zona compartida de l'arxiu de configuració.
(Servidor Samba)

```
[fotos-xarxa]
comment = practica-samba
path = /srv/samba/FOTOS
writeable = yes
browseable = yes
guest ok = yes
```

2) Imatges de la carpeta muntada. (Client Linux)

1. Ordre de muntatge
2. Imatge `/etc/fstab`
3. Ordre `df -h`

```
profe@wor-30:~$ sudo mount -t cifs -o username=profe //192.168.5.5/fotos-xarxa /home/cF0T0S
```


```
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda3 during installation
UUID=92af3c66-b70f-40b1-bed6-728119af5fb9 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda2 during installation
UUID=A87C-5543 /boot/efi vfat umask=0077 0 1
/swapfile /swapfile none none 0 0

//192.168.5.5/fotos-xarxa /home/cF0T0S cifs auto
```

```
profe@wor-30:~$ df -h
```

S.ficheros	Tamaño	Usados	Disp	Uso%	Montado en
tmpfs	392M	1,2M	391M	1%	/run
/dev/sda3	24G	13G	11G	55%	/
tmpfs	2,0G	0	2,0G	0%	/dev/shm
tmpfs	5,0M	4,0K	5,0M	1%	/run/lock
/dev/sda2	512M	6,1M	506M	2%	/boot/efi
tmpfs	392M	56K	392M	1%	/run/user/1000
//192.168.5.5/fotos-xarxa	11G	7,2G	3,6G	68%	/home/cF0T0S

3) Imatge de unitat de xarxa connectada al servidor. (Client Windows)

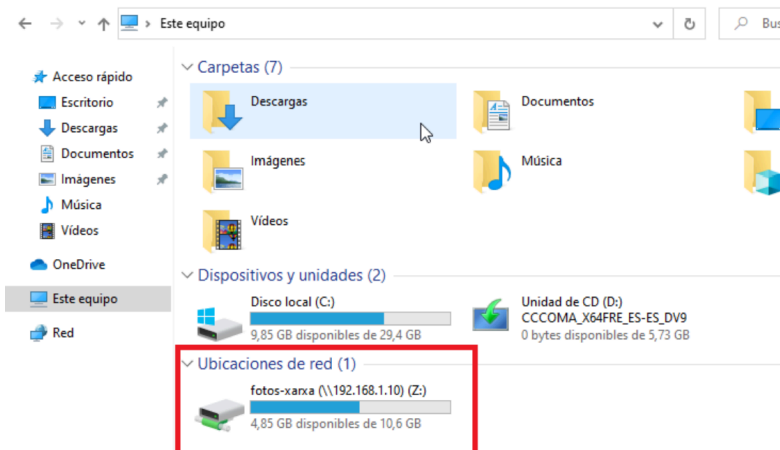

Consideracions:

- 1) Comproveu que la xarxa TCP està bé configurada. (*ping*)
- 2) Mireu i feu proves amb l'estat del servidor: { **status** | **stop** | **start** | **restart** }
- 3) Executeu **testparm** per verificar la configuració de l'arxiu **/etc/samba/smb.conf**
- 4) Comproveu el funcionament del **servei**.